


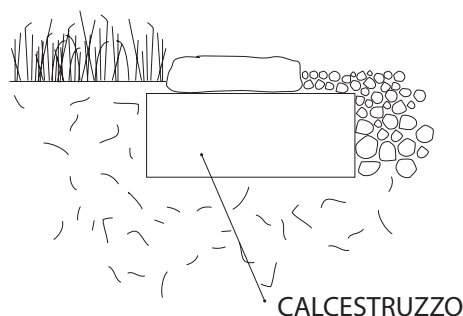

CONCETTI BASE PER UNA POSA CORRETTA

PIETRA GIARDINO

Delimitare con una corda il tracciato della **Pietra Giardino**.
Realizzare uno sbancamento di 10 cm di profondità e di 25 cm di larghezza.
Sul fondo, gettare uno spessore di calcestruzzo di almeno 5/6 cm.
Posare 2 cm di malta sul letto di calcestruzzo.
Incollare le **Pietre Giardino** con MALTA-COLLA MC1.



IDEALBLOK

Realizzazione delle fondazioni

- Con uno spago delimitare l'area oggetto del progetto.
- Scavare una fondazione adatta all'opera da realizzare (v.si **TABELLA**).
- Per creazioni superiori a 80 cm di altezza, posizionare i ferri d'armatura affinché i medesimi siano successivamente contenuti nei moduli **Idealblok** - ANGOLO ed **Idealblok** - PIANO CON SEDE PER FERRI D'ARMATURA.
- Gettare il calcestruzzo nelle fondazioni.
- Lasciare maturare la fondazione per 48 ore.

	MONO FACCIA-VISTA	DOPPIO FACCIA-VISTA		
ALTEZZA DELLA REALIZZAZIONE	muretto 80 cm	muretto 80 cm	muretto 120 cm	muretto superiore a 140 cm
FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO	p 20 x l 20 cm	p 20 x l 25 cm	p 25 x l 25 cm	p 40 x l 40 cm
INSERIMENTO/RIEMPIMENTO DEI MODULI DI IRRIGIDIMENTO (Idealblok - PIANO CON SEDE PER FERRI D'ARMATURA)	no	no	dopo 5 Idealblok - PIANO	dopo 4 Idealblok - PIANO

p = profondità della fondazione

l = larghezza della fondazione

CONCETTI BASE PER UNA POSA CORRETTA

POSA DI IDEALBLOK

FASE 1

Incollare **Idealblok** - ANGOLO sulla fondazione di calcestruzzo.

Per effettuare tale operazione e tutte le successive, utilizzare MALTA-COLLA MC1.

FASE 2

Incollare sulla fondazione, nonché tra loro, i moduli che comporranno la prima fila della costruzione.

Intervallare **Idealblok** - PIANO CON SEDE PER FERRI D'ARMATURA a **Idealblok** - PIANO (dorso liscio), secondo le indicazioni riportate nella **TABELLA**.

Raggiunta la lunghezza desiderata, a chiusura dell'opera, posizionare un nuovo modulo **Idealblok** - ANGOLO.

FASE 3

Gettare il calcestruzzo negli elementi **Idealblok** - ANGOLO.

FASE 4

Procedere con la posa della seconda fila di elementi, sfalsando il posizionamento dei moduli **Idealblok** piani rispetto alla fila precedente.

Per ottenere tale risultato è necessario tagliare a metà un elemento **Idealblok** - PIANO.

Incollare i due pezzi ottenuti da tale taglio in adiacenza ai due moduli **Idealblok** - ANGOLO.

FASE 5

Procedere come sopra illustrato fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.

FASE 6

A completamento dell'opera, incollare il **COPRI MURO** con MALTA-COLLA MC1.

