


# BARBECUE

Per facilitarne il montaggio, tutti gli elementi sono pretagliati, tranne il Copri Muro Pietra dell'Altopiano che dovrà essere tagliato per inserirci eventualmente la griglia.

## Schema di montaggio KIT BARBECUE LINEA RINASCIMENTO:

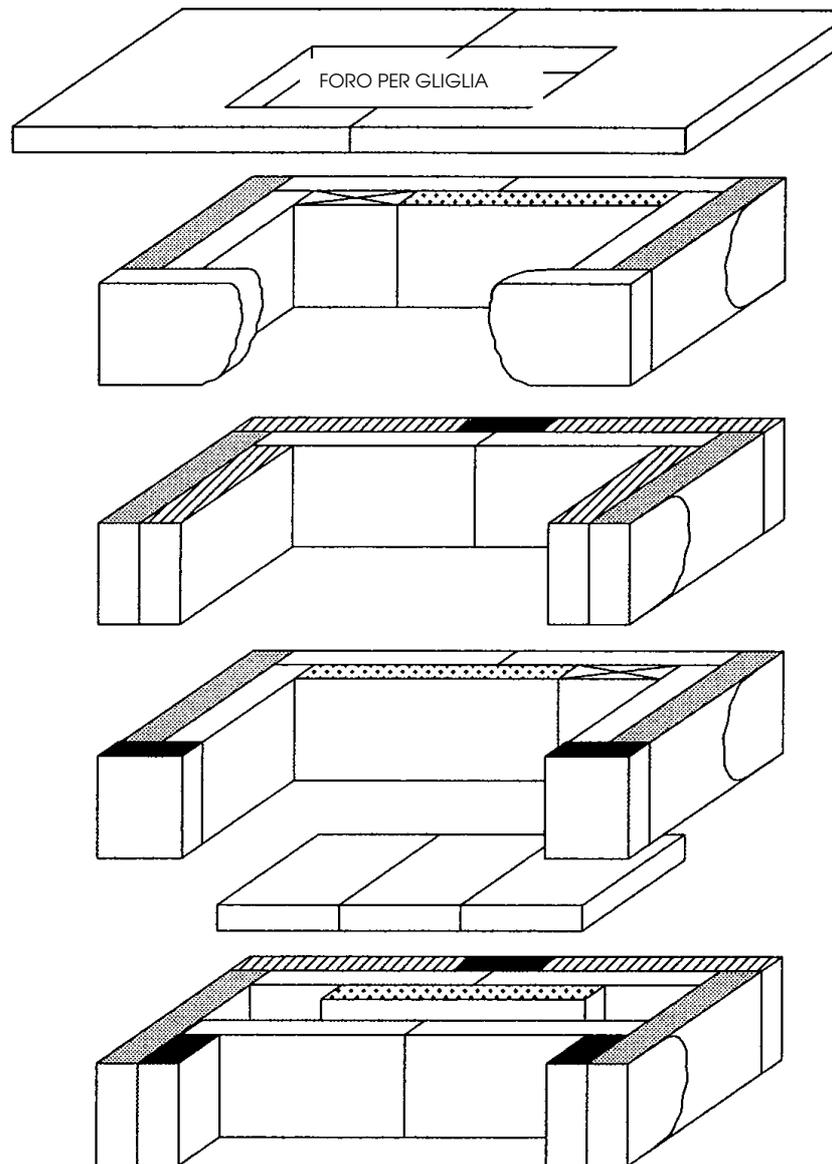


DALLE 660	CHAPEAU	CORBEAU	ANGLE 44	ANGLE 52	MUR 44	MUR 62	MUR 20	SOUCHE TROU
D66B1 Quantité : 2	Quantité : 3	Quantité : 2	IB44ADC Quantité : 6	IB52ADC Quantité : 8	IB44DDC Quantité : 14	IB52DDC Quantité : 3	IB20DDC Quantité : 2	IBBTC1 Quantité : 6

Dalle 660 = Copri Muro Pietra dell'Altopiano  
Chapeau = Copri Muro Bridoire



Preparare una fondazione in cemento delle dimensioni cm. 140 x 80 e di cm. 10 di profondità.

A maturazione avvenuta, procedere segnando sulla stessa le dimensioni esterne del barbecue (cm. 104 x 60).

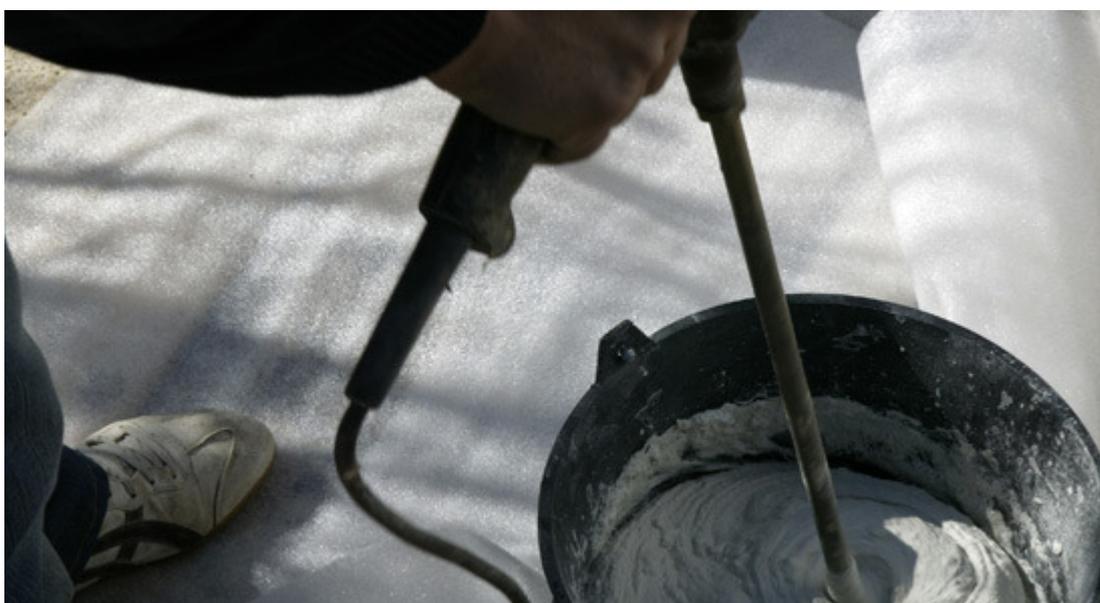

Preparare la malta-colla.



Prima di posare l'elemento Idealblok sulla fondazione, stendere un cordolo di colla (di almeno cm. 2) utilizzando l'apposito sacchetto triangolare.

Posare l'elemento ed effettuare dei movimenti oscillatori al fine di rimuovere l'eventuale aria presente.

Ripetere le operazioni sopra indicate per posare tutti gli elementi Idealblok della prima fila, ricordandosi di spalmare la colla sia sulla parte a contatto con la fondazione che sui bordi laterali.

Incollare "dorso contro dorso" gli elementi Idealblok (spalmare il collante su tutto il dorso di uno dei due elementi Idealblok ed esercitare una leggera pressione affinché ci sia una perfetta adesione).



A cavallo tra i vari moduli Idealblok della prima e della seconda fila, inserire le barrette nella loro apposita sede. Permetteranno di posare in asse i moduli d'una fila sull'altra.



Prima di posare il Copri Muro Bridoire, incollare un elemento Idealblok Piano internamente alla struttura del Barbecue, a ridosso della parete più lunga. Tale elemento fungerà d'appoggio per il Copri Muro Bridoire.



Per montare le file 2,3 e 4, procedere come segue:  
spalmare un cordolo di colla nelle scanalature e su i bordi di ciascun elemento;  
incollare gli Idealblok dorso contro dorso;  
inserire le barrette tra ogni fila.



Posare le due lastre di Copri Muro Pietra dell'Altopiano al suolo e segnare le dimensioni della griglia (dimensioni max L.60 x l. 35).

Il taglio deve essere ad almeno cm. 11 dal bordo della lastra.

Tagliare le lastre con un disco diamantato per realizzare il foro in cui sarà inserita griglia. Stendere un filo di colla sui montanti del barbecue e incollare le lastre.



Colmare le fughe utilizzando l'apposito sacchetto triangolare.

Posare la griglia prevedendo un giunto di dilatazione di 1 cm tutt'attorno alla stessa.